
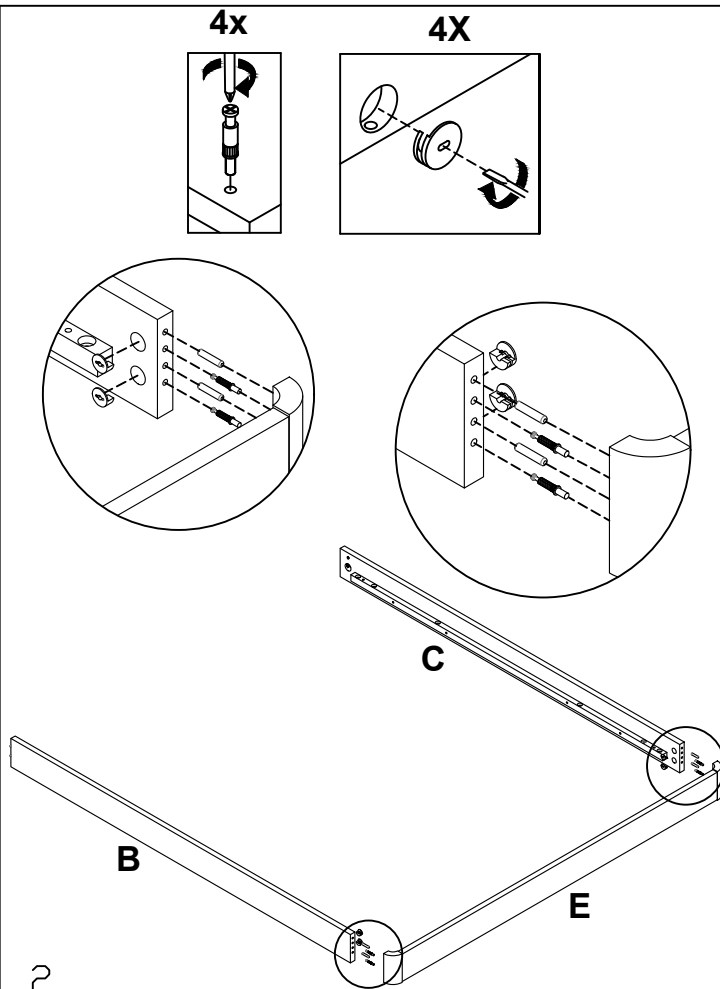


Bed Assembly 1VIS00

Assemblage d'un lit 1VIS00


3.5" SCREW	CROSS DOWEL	METAL DOWEL	CAM	ALLEN KEY	WASHER PLATE	SQUARE NUT	WASHER	1.5" SCREW
4	2	4	4	1	2	2	8	8
VIS 3.5"	ÉCROU TRANSVERS.	GOUJON DE MÉTAL	RONDELLE DE SERRAGE	CLE HEX.	ÉCROU PAPILLON	ÉCROU CARRE	RONDELLE	VIS 1.5"

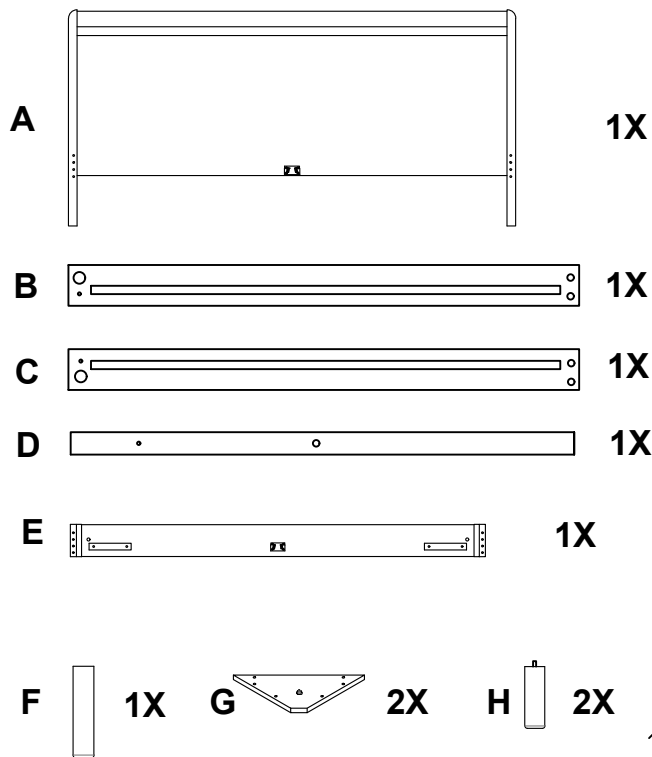


Viser les pattes à l'intérieur des triangles de patte puis fixer ceux-ci au support à latte ainsi qu'au bloc de support du pied de lit.

Screw the legs inside the legs triangle then attach them to the slat support as well as to the footend support block

3

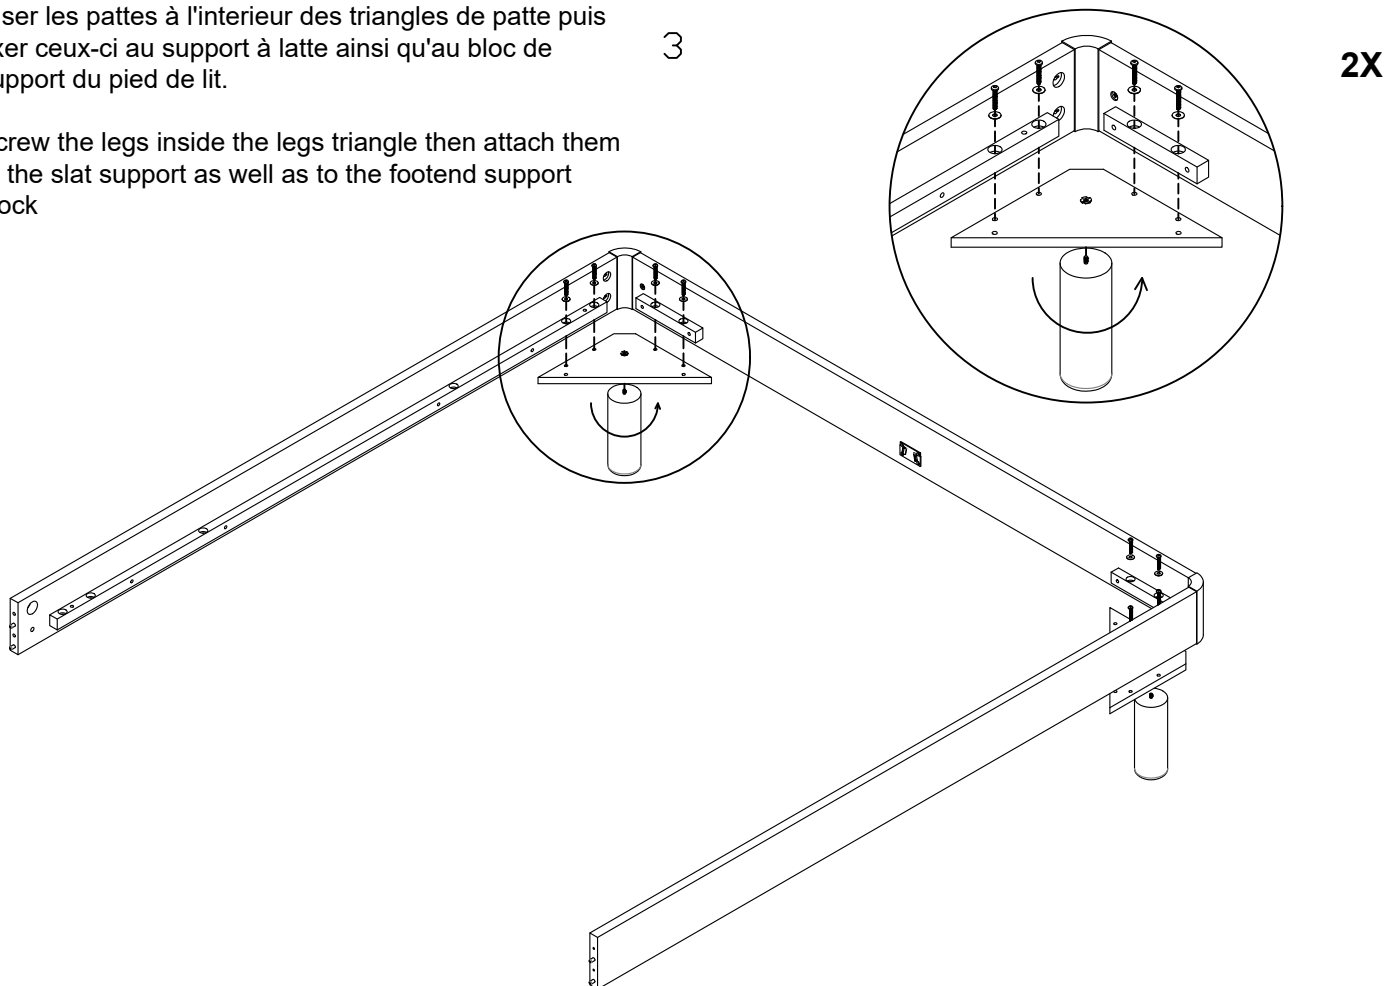

Bed Assembly 1VIS00 Assemblage d'un lit 1VIS00

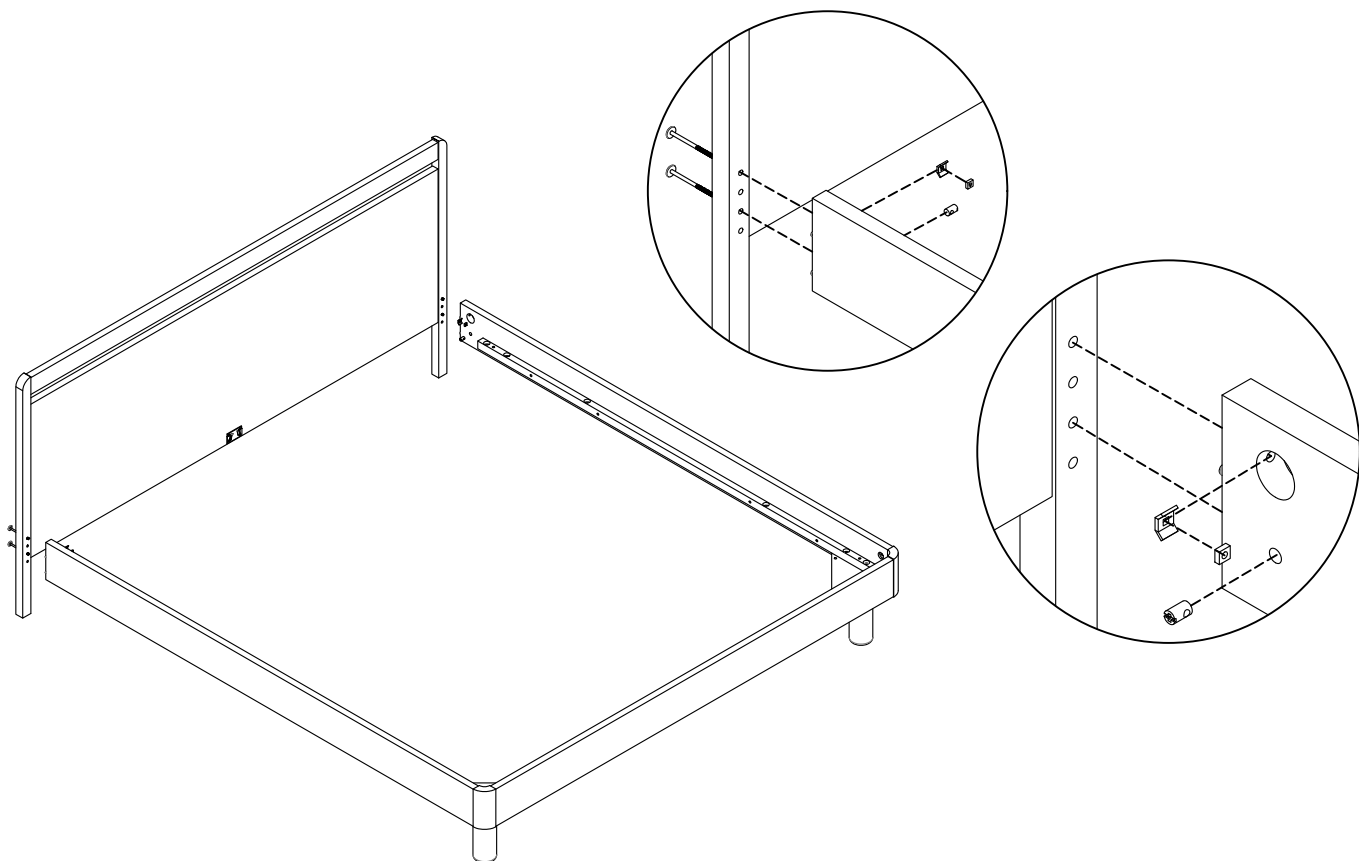


4


5

À l'aide de la clé hexagonale, serrez les vis de 3.5 pouces à l'intérieur des écrous transversaux tout en maintenant celles-ci alignés avec un tourne vis

Using the allen key, tighten the 3.5-inch screws inside the cross nuts while aligning them in place with a screwdriver

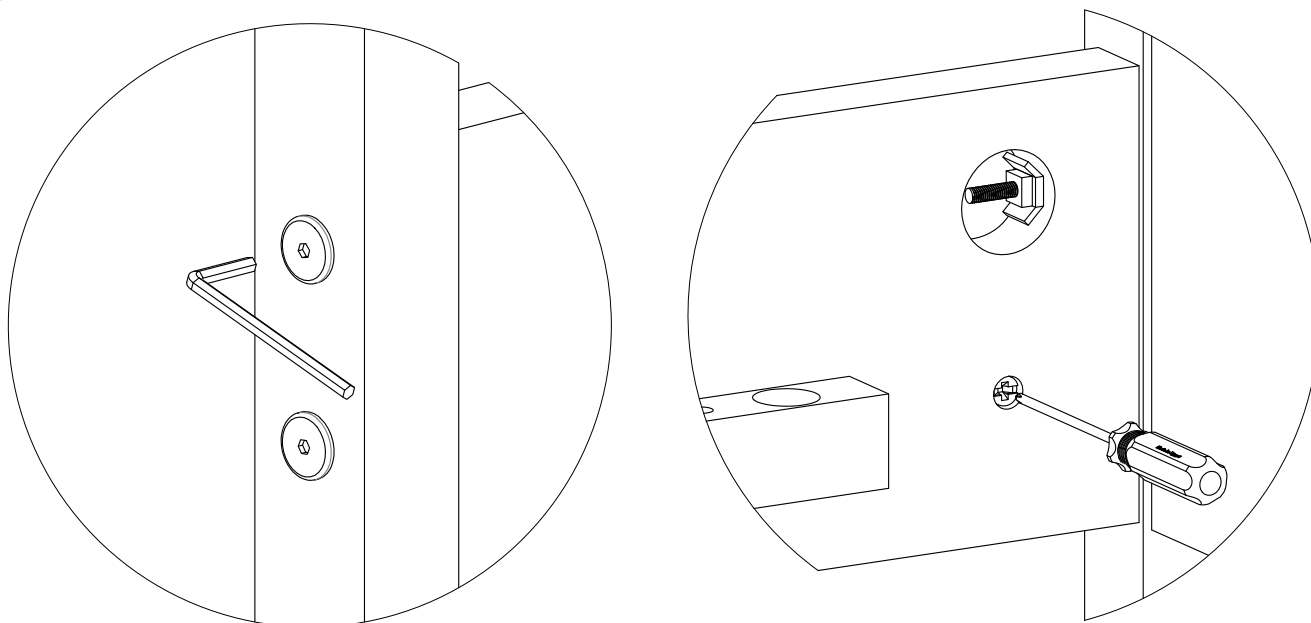

Bed Assembly 1VIS00 Assemblage d'un lit 1VIS00

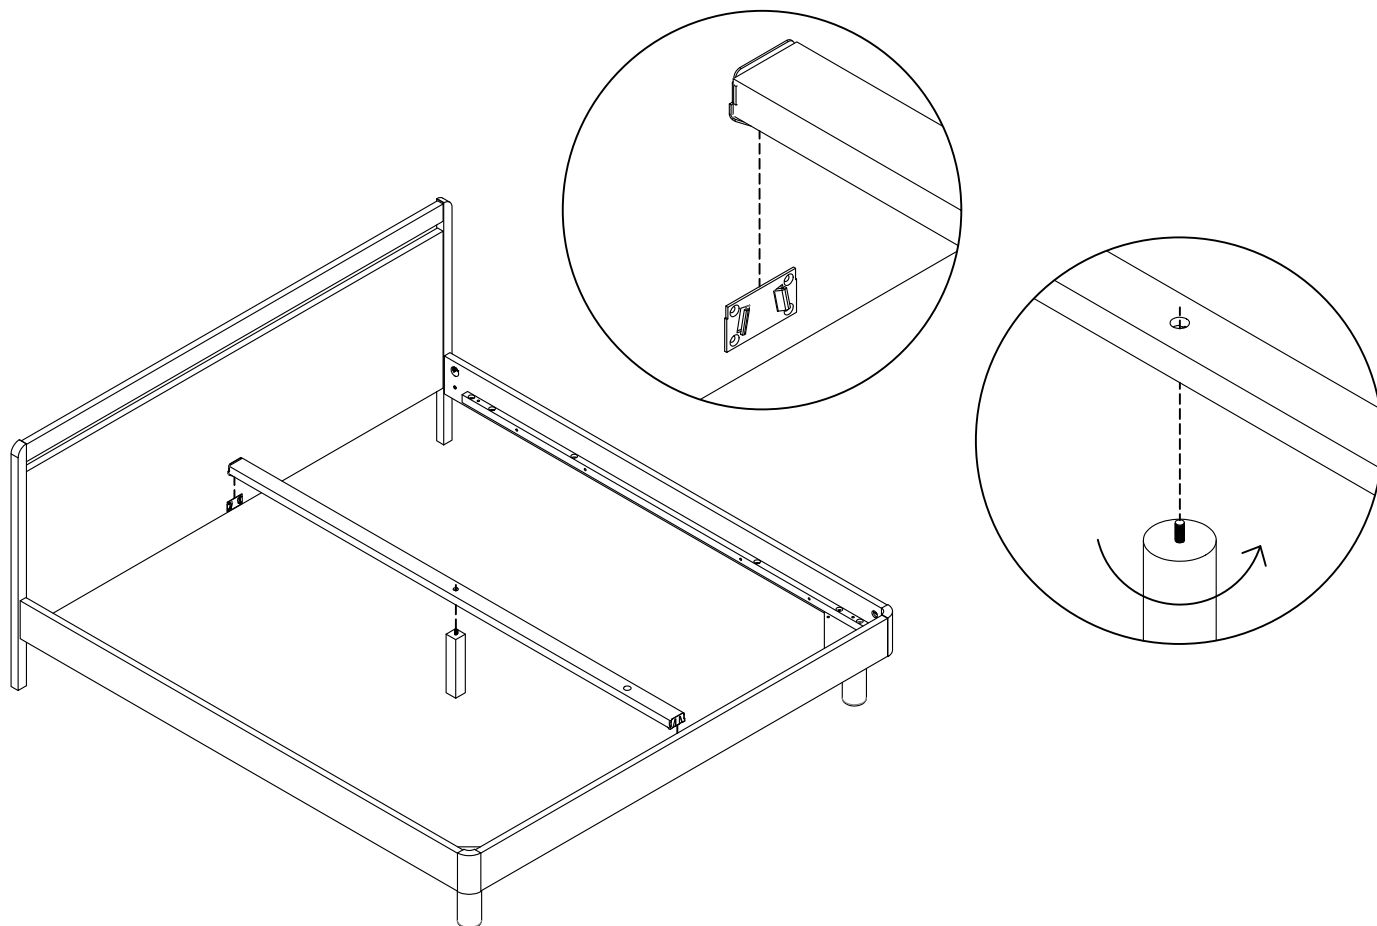


6

7

Placer les lattes de bois sur le support central
 et les supports latéraux de chaque côté

Place the wooden slats on the center strecher
 and the slat support on each bedside

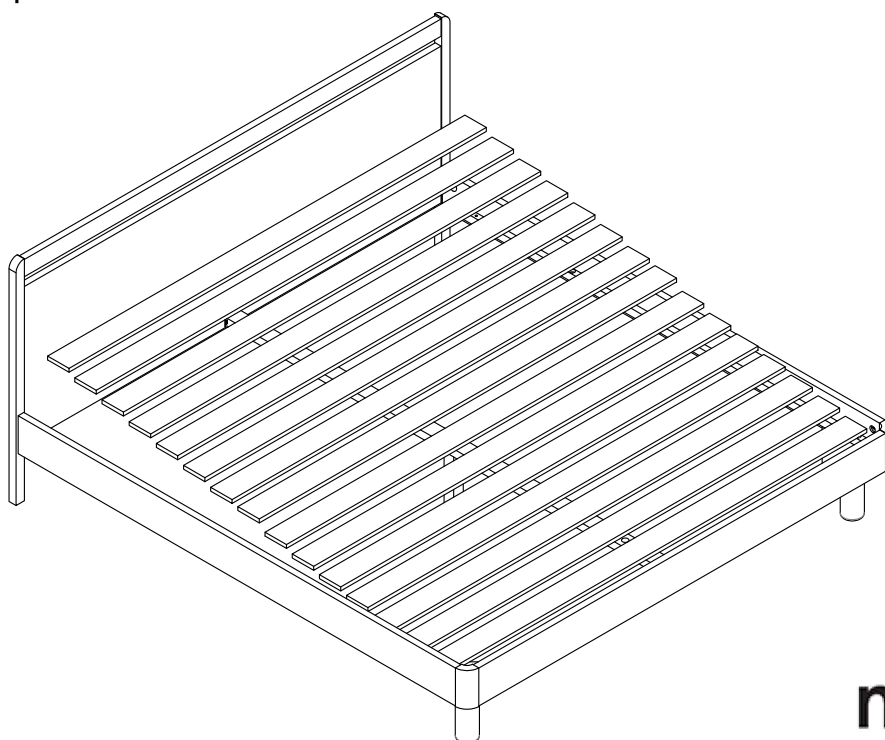

mobican